



1 Nische herstellen

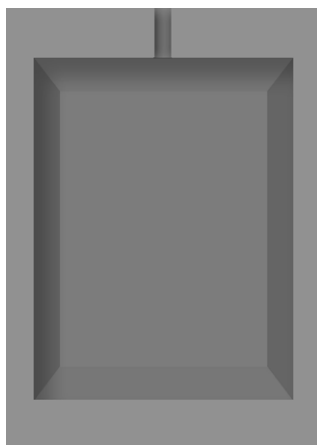

2 Größe prüfen




3 LSP-Kabel zuführen

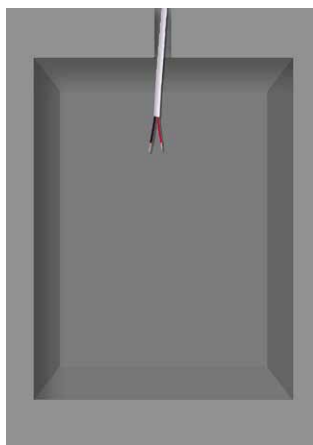

4 Rahmen einsetzen



5 Hilfsholz drehen

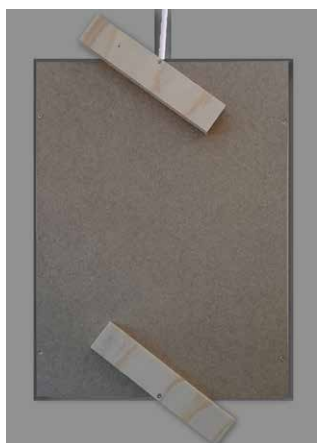


6 Bündig einpassen




7 Einschäumen



8 Hilfplatte lösen

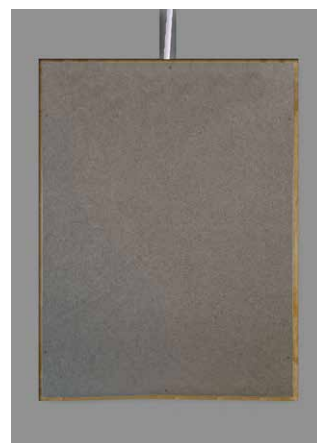

9 Rahmen verdübeln

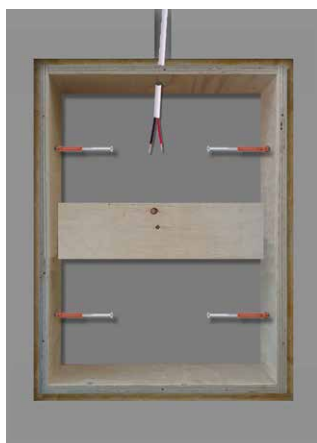

10 Hohlraum mit...



11 Mineralwolle füllen



12 LS-Paneel einsetzen*



* Den Hohlraum nur soweit mit MW füllen, dass sich die Lautsprecherpaneele leicht und ohne großen Druck einsetzen lassen.